




АО «НПФ «РАДИО-СЕРВИС»

УТВЕРЖДАЮ

Директор АО «НПФ «Радио-Сервис»

В.О. Щекатуров

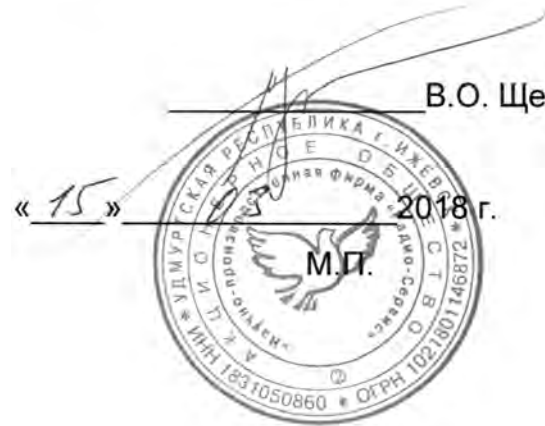

Маркероискатели
«Сталкер» ПМ-2 и «Сталкер» ПМ-3

Руководство по эксплуатации

РАПМ.464419.001 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с устройством и принципом работы маркероискателей «Сталкер» ПМ-2 и «Сталкер» ПМ-3 (в дальнейшем – маркероискатели) и содержит сведения, необходимые для его правильной эксплуатации и меры безопасности.

Условия эксплуатации:

- диапазон рабочей температуры от минус 20 до плюс 55 °С;
- относительная влажность до 90 % при температуре плюс 30 °С;
- атмосферное давление от 60 до 106,7 кПа (от 460 до 800 мм рт. ст.).

Маркероискатели выполнены в корпусе исполнения IP54 по ГОСТ 14254.

По электромагнитной совместимости маркероискатели соответствуют ГОСТ Р 52459.32-2009 с учетом ГОСТ 32134.1-2013.

В связи с постоянным совершенствованием маркероискателей, конструктивными изменениями, повышающими его надежность и улучшающими условия эксплуатации, возможны небольшие расхождения между выпускаемыми изделиями и конструкцией, описанной в данном РЭ.



ВНИМАНИЕ! Перед включением маркероискателей ознакомьтесь с настоящим РЭ.

1 Описание и работа

1.1 Маркероискатели предназначены для поиска электронных маркеров и определения их глубины залегания с возможностью записи показаний с привязкой к координатам, полученным от внешнего GPS/ГЛОНАСС-модуля и последующей их передачей для просмотра на компьютере или устройстве с ОС Android.

Дополнительно маркероискатель «Сталкер» ПМ-3 позволяет считывать данные из интеллектуальных электронных маркеров серий 1400-XR-iD, 1200-XR-iD.

1.2 Основные технические характеристики

1.2.1 Основные технические характеристики приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 – Основные технические характеристики

1 Определяемые маркеры				
Тип	Обозначение на дисплее		Цвет маркера	Рабочая частота
	режим поиска	режим сканирования		
Техническая вода	<i>Тех. вода</i>	<i>Тех. в.</i>	пурпурный	66,35 кГц
Кабельное ТВ	<i>Каб. ТВ</i>	<i>Каб. ТВ</i>	оранжево-черный	77 кГц
Газоснабжение	<i>Газ</i>	<i>Газ</i>	желтый	83 кГц
ВОЛС	<i>ВОЛС</i>	<i>ВОЛС</i>	желто-черный	92 кГц
Телефонная связь	<i>Телеком</i>	<i>Тел.</i>	оранжевый	101.4 кГц
Канализация	<i>Канализ.</i>	<i>Канал.</i>	зеленый	121.6 кГц
Электроснабжение Европа	<i>Энерго EU</i>	<i>Энер. EU</i>	красно-синий	134.0 кГц
Водопровод	<i>Вода</i>	<i>Вода</i>	синий	145.7 кГц
Электроснабжение	<i>Энерго</i>	<i>Энер.</i>	красный	169.8 кГц
2 Глубина обнаружения маркеров различных изготовителей (при условии их закладки согласно инструкции изготовителя)				
Размеры маркеров		Типичная	Максимальная	
околоповерхностные:	20 мм (0,8')	0,6 м	0,9 м	
шаровые:	114 мм (4,5')	1,5 м	1,8 м	
	104 мм (4,1')	1,5 м	1,8 м	
	138 мм (5,4')	1,8 м	2,0 м	
дисковые:	133 мм (5,2')	1,5 м	1,8 м	
	213 мм (8,4')	1,8 м	2,1 м	
полноразмерные:	380 мм (15')	2,5 м	2,8 м	
	225 мм (8,9')	2,3 м	2,5 м	
3 Максимальная глубина чтения данных интеллектуальных маркеров				
Серия 1400-XR-iD (шаровые), все маркеры, кроме электроснабжения электроснабжение			1,5 м	
			1 м	
Серия 1200-XR-iD (полноразмерные)			2,4 м	
4 Погрешность определения глубины залегания маркера, не более				±(15%+5 см)

5 Время непрерывной работы (от полностью заряженного аккумулятора при температуре от плюс 15 до 25 °С), не менее, ч	4
6 Габаритные размеры , не более, мм	700×300×140
7 Масса , не более, кг	2,0

1.2.2 Маркероискатель имеет ступенчатую регулировку усиления входного сигнала с шагом 6 дБ (каждый шаг изменяет усиление в два раза).

1.2.3 Диапазон напряжения питания от 15 до 9,5 В. Питание осуществляется от 2-х (двух) никель-металл-гидридных (Ni-Mh) аккумуляторов номинальным напряжением «6 В», емкостью «2000 мАч» или от 8-и (восьми) элементов питания 1,5В типоразмера AA, устанавливаемых в батарейные отсеки из комплекта поставки.

1.2.4 Маркероискатель имеет индикацию уровня заряда батареи и автоматическое отключение во избежание чрезмерного разряда.

1.2.5 Маркероискатель при подключении блока питания обеспечивает зарядку аккумулятора и защиту от перезаряда.

1.2.6 Срок службы не менее 6 лет.

1.3 Комплектность поставки приведена в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Комплектность поставки

Наименование	Количество
Маркероискатель «Сталкер» ПМ-2 или ПМ-3	1
Блок питания (12 В/1 А)	1
Батарейный отсек 4*AA	2
Bluetooth-USB адаптер	1
Руководство по эксплуатации	1
Сумка	1
Чехол солнцезащитный	1
Упаковка	1
Внешний GPS-Bluetooth модуль	поставляется по отдельному заказу
Наушники	поставляются по отдельному заказу

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Внешний вид маркероискателя изображен на рисунке 1.4 а.

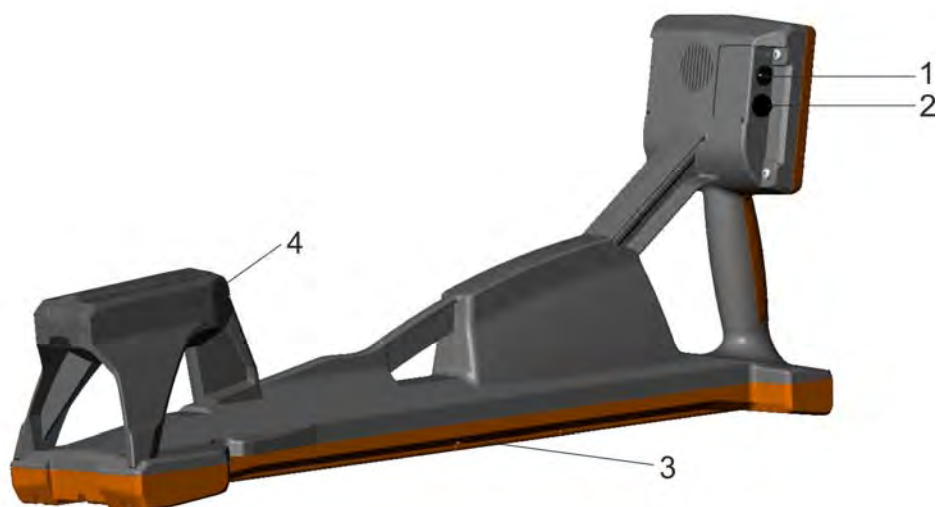


Рисунок 1.4 а – Внешний вид маркероискателя. На рисунке: 1 - гнездо для подключения блока питания, $\oplus \ominus$; 2 - гнездо для подключения наушников 6,3 мм; 3- крышка отсека питания; 4 – модуль приемной антенны

Для повышения удобства работы в солнечную погоду предусмотрена установка чехла солнцезащитного. Чехол крепится двумя лентами на «липучках» за ручку маркероискателя. Вид с установленным чехлом показан на рисунке.



1.4.2 Передняя панель маркероискателей изображена на рисунке 1.4 б.

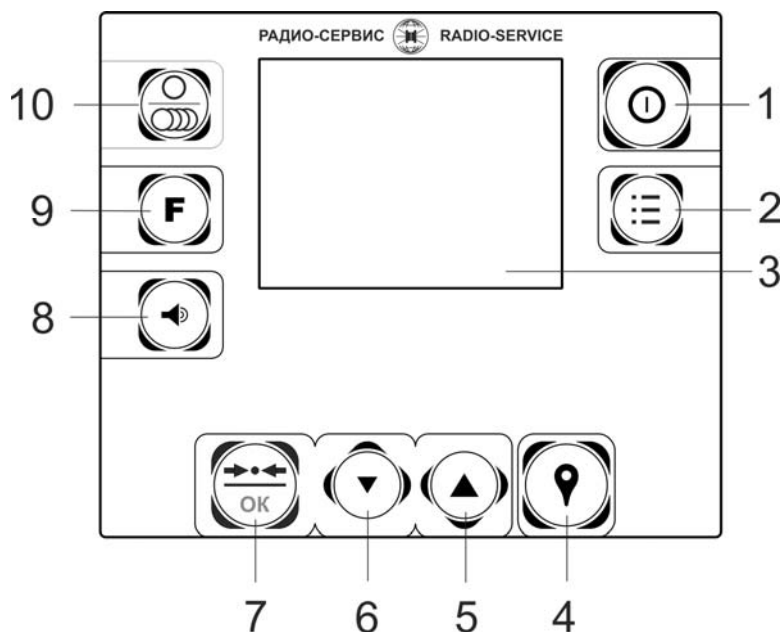









Рисунок 1.4 б – Вид передней панели, где:

- 1 - кнопка  – включение и выключение;
- 2 - кнопка  – вход/выход в/из «МЕНЮ»;
- 3 - индикатор;
- 4 - кнопка  записи отображаемых на экране параметров и координат GPS для дальнейшей передачи в ПК;
- 5, 6 - кнопки увеличения / уменьшения усиления и перемещения по «МЕНЮ»;
- 7 – кнопка  у ПМ-2 и  у ПМ-3 – Установка оптимального усиления для данного уровня сигнала. В «МЕНЮ» – включение/выключение выбранной опции. Дополнительно у ПМ-3 чтение данных интеллектуальных маркеров.
- 8 - кнопка изменения громкости;
- 9 - кнопка  – переключение типов маркеров;
- 10 - кнопка  - выбора режима поиска маркеров: поиск маркера одного типа или режим сканирования.

1.4.3 Описание принципа действия маркероискателя

Расположенная внутри корпуса маркероискателя передающая антенна периодически излучает импульсы электромагнитного поля на рабочей (резонансной) частоте маркера определенного типа. Эти импульсы возбуждают резонансный LC-контур маркера, излучение магнитного поля которого принимается приемной антенной, усиливается и обрабатывается цифровым сигнальным процессором.

Далее уровень сигнала отображается на экране в виде линейной шкалы и цифрового значения в «дБ». Показания шкалы на экране дублируется звуковым сигналом, уровень которого регулируется.

2 Использование по назначению

2.1 Подготовка к работе

Извлеките маркероискатель из сумки и проверьте исправность защитных крышек, креплений, отсутствие механических повреждений на корпусе и блоке питания.

В случае если маркероискатель находился при температуре, отличной от рабочей, перед использованием его необходимо выдержать при рабочей температуре не менее 30 минут.

2.2 Зарядка аккумулятора

Для питания маркероискателя используются 2 (два) никель-металл-гидридных аккумулятора «5Н-АА2000ВТ» (РАПМ.436244.008) 6 В, 2000 мАч со встроенным термодатчиком.

Примечание. Перед зарядкой убедитесь, что в батарейный отсек установлен аккумулятор, а не батареи. Пренебрежение данным правилом может привести к повреждению маркероискателя.

Примечание. Зарядка аккумулятора проводится при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 30 °С. Пренебрежение данным правилом снижает ресурс аккумулятора.


Степень заряда аккумулятора отображается на экране условным символом в виде «батарейки».

Для зарядки аккумуляторов подключить штекер блока питания из комплекта поставки прибора к соответствующему гнезду прибора. Блок питания включить в сеть «220 В». Процесс заряда аккумулятора отображается заполнением символа «Батарея» на экране. По завершению зарядки символ «Батарея» заполнен.

Для зарядки полностью разряженного аккумулятора требуется от 6 до 8 часов.





При длительном неиспользовании рекомендуется один раз в три месяца проводить подзарядку аккумулятора.




3 Работа с маркероискателем

Для включения (выключения) нажмите кнопку . После включения маркероискатель переходит в последний перед выключением режим работы.

Уровень напряжения питания отображается в виде символа «Батарея» в верхнем правом углу: площадь затемнения символа пропорциональна напряжению питания. При снижении напряжения питания ниже 9 В на индикаторе появляется надпись «Аккумулятор разряжен. Отключение» и маркероискатель выключается, необходимо зарядить аккумуляторы согласно п. 2.2 или заменить элементы питания в батарейных отсеках согласно п. 5.3.

3.1 Управление и сервисные возможности (меню)

Для входа в меню (рисунок 3.1а) и выхода из него нажмите кнопку . Навигация по пунктам меню осуществляется с помощью кнопок  , редактирование выбранного пункта (выбранный пункт выделен инверсно) и подтверждение – по нажатию кнопки .

В подменю «**Набор маркеров**» (рисунок 3.1а) имеется возможность исключить или добавить в набор доступных для поиска типы маркеров. Активные типы маркеров, доступные в дальнейшем при выборе кнопкой , отмечены знаком «». Для добавления или удаления маркера из списка доступных, выберите соответствующую позицию и нажмите кнопку .

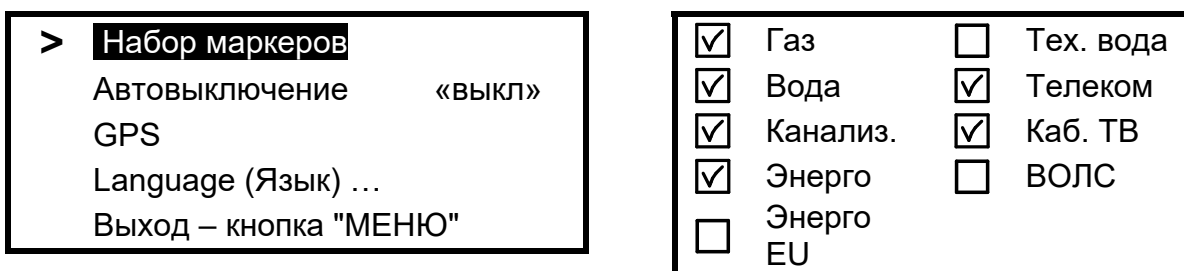


Рисунок 3.1а - Выбор доступных маркеров

В подменю «**Автовыключение**» (рисунок 3.1б) имеется возможность установить время отключения маркероискателя после последнего нажатия любой кнопки. Выбор происходит по циклу Выкл→10→20→...90 мин→Выкл. По умолчанию время автовывключения установлено 30 мин.

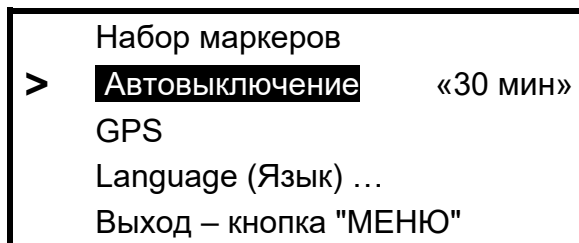


Рисунок 3.1б - Настройка времени автоотключения

В подменю «**GPS**» (доступно только из режима поиск маркера одного типа) имеется возможность установить соединения с GPS-Bluetooth модулем, установить соединения с персональным компьютером, настроить работу маркероискателя с GPS-модулем и отредактировать журнал треков, сохраненных в памяти маркероискателя. Более подробное описание представлено в п. 4.

В подменю «**Language**» (рисунок 3.1г) доступен выбор языка.

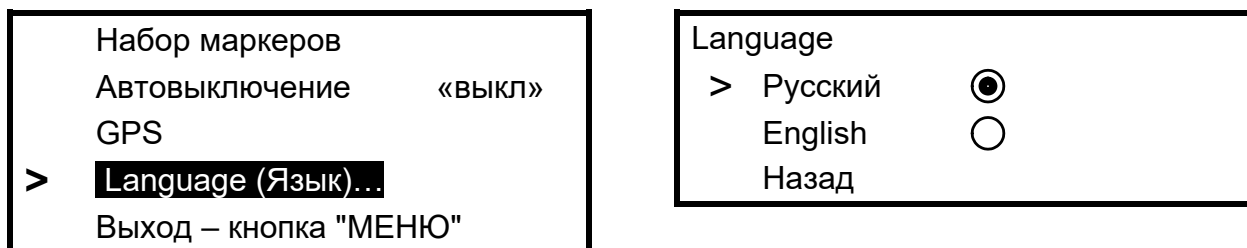


Рисунок 3.1г – Выбор языка

3.2 Поиск маркеров и определение их глубины залегания

Примечание. Все методы определения положения электронных маркеров основаны на анализе относительных изменений определяемых величин сигналов и требуют от оператора приобретения оператором определённых практических навыков.

3.2.1 Поиск маркера одного типа и определение его глубины залегания

Вид индикатора в режиме поиска одного типа маркера с одновременным определением глубины его залегания представлен на рисунке 3.2.а.

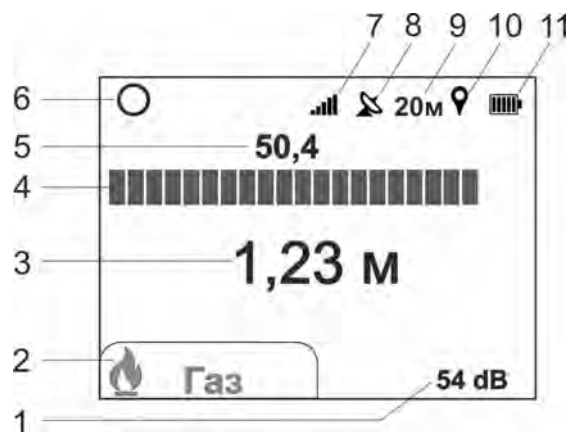












Рисунок 3.2а – Вид индикатора в режиме поиска одного типа маркера, где:

- 1 – уровень усиления;
- 2 – тип маркера;
- 3 – расстояние до маркера (глубина);
- 4 – шкала относительного уровня сигнала от маркера;
- 5 – уровень сигнала от маркера в «дБ» (*при перегрузке меняет свой цвет на красный*);
- 6 – символ работы в режиме поиска одного типа маркера;
- 7 – индикатор уровня громкости;
- 8 – символ состояния связи с GPS-модулем, «» или «» (см. п. 4.1);
- 9 – пройденная дистанция (см. п. 4.3).
- 10– символ записи в трек «», отображается в момент записи (см. п. 4.2);
- 11 – символ «БАТАРЕЯ»- уровень напряжения источника питания;

Кнопкой  выберете режим поиска одного типа маркера «О», кнопкой  необходимый тип маркера.

Расположите маркероискатель вертикально. Кнопками   установите такое усиление, чтобы светилась не более 1/3 шкалы индикатора. Далее с небольшой скоростью начните обход территории с предполагаемым маркером, перемещая маркероискатель из стороны в сторону. Обход неизвестной территории рекомендуется проводить «змейкой», при этом ширина прохода не должна превышать 1 м.

В момент, когда маркероискатель окажется в зоне действия маркера, шкала и показания уровня сигнала увеличатся, при этом изменятся тон и громкость звукового сигнала (рисунок 3.2б). По мере приближения к маркеру уровень сигнала будет увеличиваться и приведет к переполнению шкалы индикатора, поэтому кнопками   корректируйте усиление таким образом, чтобы светилась примерно 3/4 шкалы.

В маркероискателе предусмотрена автоматическая установка усиления: при каждом нажатии кнопки  усиление установится таким образом, что будет светиться 3/4 шкалы индикатора.

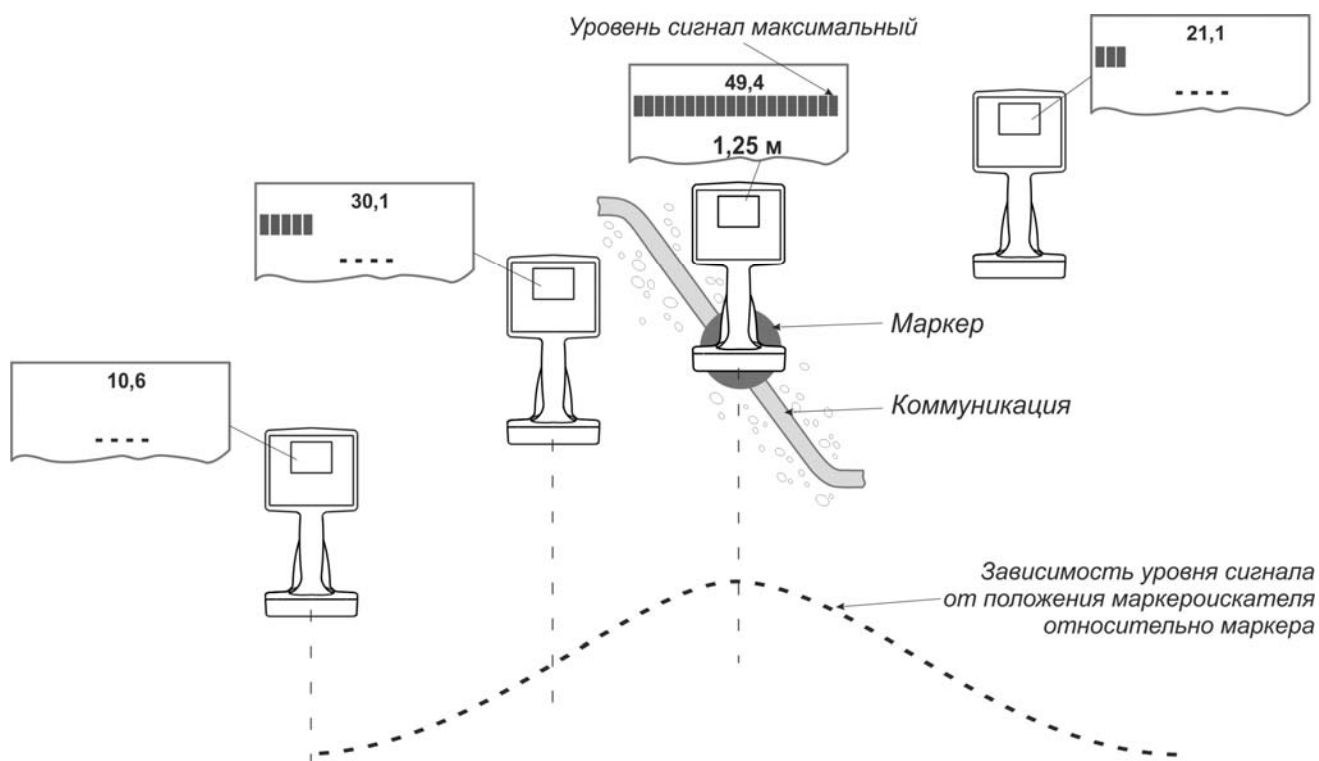


Рисунок 3.2б – Зависимость уровня сигнала от положения маркероискателя

Для уточнения положения маркера перемещайте маркероискатель влево-вправо, вперед-назад: когда маркероискатель расположен прямо над маркером, показания уровня сигнала будут максимальными. Смещение маркероискателя в сторону от маркера приведет к уменьшению шкалы индикатора.

Примечание. Поисковый сигнал маркероискателя так же отражается и принимается от маркеров другого типа, хоть и в значительно меньшей степени, однако в ситуации, когда маркер другого типа расположен очень близко к поверхности, показания уровня сигнала от него могут заметно не отличаться от искомого, расположенного глубоко. Поэтому при наличии на обследуемой территории маркеров другого типа рекомендуется проверить уровень сигнала от маркера на других частотах (последовательно переключить тип маркеров) или перейти в режим сканирования (п. 3.2.2).

Внимание! Некоторые RFID LF метки, например, бесконтактная карточка доступа, находящаяся в кармане оператора, могут влиять на уровень принимаемого сигнала и вносить ошибки в определение положения и глубины закладки маркера.

Для определения глубины залегания расположите маркероискатель непосредственно над маркером и удерживайте его **неподвижно не менее 3 секунд** (рисунок 3.2в). Показания глубины залегания маркера выводятся автоматически. Достоверными следует считать показания глубины, отображаемые на индикаторе зеленым цветом. Красное свечение значения глубины залегания означает, что уровень сигнала от маркера недостаточен для корректного вычисления глубины. А в случае слабого сигнала, например большая глубины залегания маркера или маркероискатель расположен от него на значительном удалении, на индикаторе вместо показаний значений глубины будет отображаться символ « - - - » .

Внимание! Значение глубины залегания определяется от нижнего края маркероискателя до центра маркера.

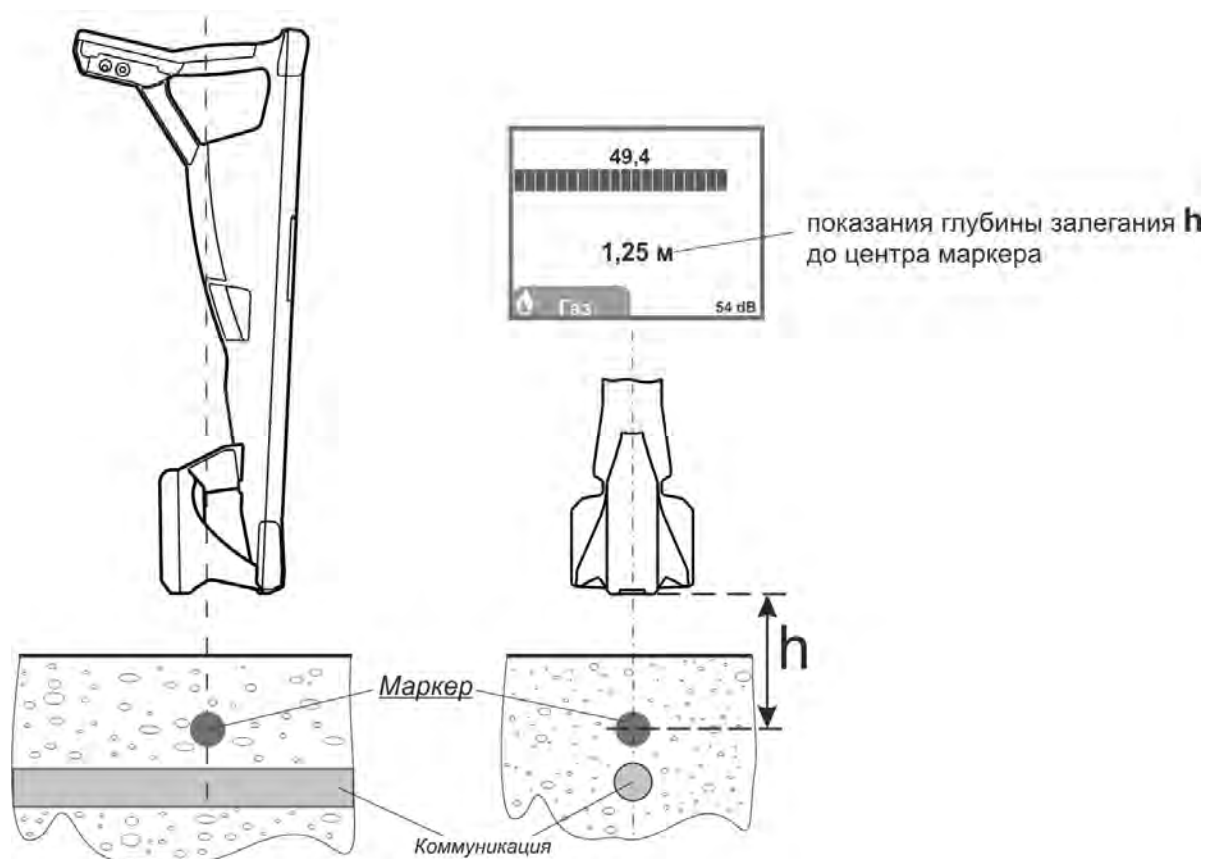


Рисунок 3.2 в – Определение глубины залегания

Примечание. При небольшом удалении от маркера показание глубины залегания будет увеличиваться. Таким образом, наиболее достоверно будет показание минимального значения глубины залегания.

Ошибка в показаниях глубины залегания может быть вызвана искажением магнитного поля от близкорасположенных соседних маркеров и крупных металлических предметов.

Проверить правильность определения глубины, если она не превышает предельную для данного типа маркера, можно подняв маркероискатель на 0,2 м. Значение глубины должно увеличиться на эту же величину.

3.2.2 Поиск одновременно нескольких типов маркеров (режим сканирования)

В маркероискателе имеется возможность одновременно определить наличие и предварительное местоположение до 4 маркеров различного типа. Вид индикатора в режиме сканирования представлен на рисунке 3.2г.

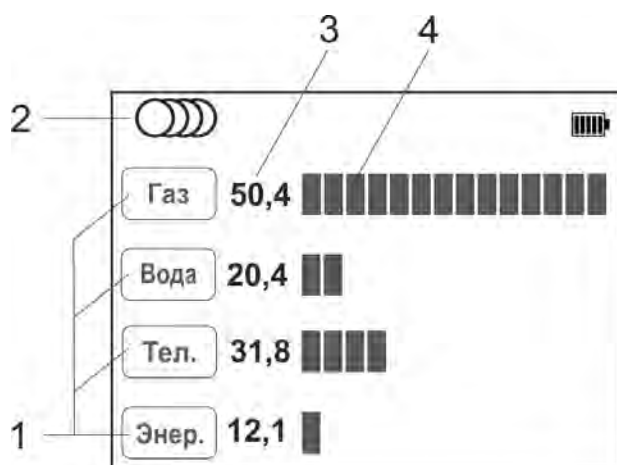






Рисунок 3.2г – Вид индикатора в режиме сканирования маркеров, где:

- 1 – тип маркера;
- 2 – символ работы в режиме сканирования;
- 3 – уровень сигнала от маркера в «дБ»;
- 4 – шкала относительного уровня сигнала от маркера;

Кнопкой  выберете режим поиска нескольких типов маркеров «  ». В пункте меню «Набор маркеров» (см. п. 3.1) выберите до 4-х типов маркеров, наличие и местоположение которых необходимо определить.

Кнопками   установите такое усиление, чтобы светилась не более 1/3 любой шкалы. Далее с небольшой скоростью начните обход территории с предполагаемыми маркерами, перемещая маркероискатель из стороны в сторону.


В момент, когда маркероискатель окажется в зоне действия одного из маркеров, шкала и показания уровня сигнала напротив этого типа маркера увеличатся, например, как показано на рисунке 3.2г в случае приближения к газовому маркеру.

Далее для уточнения положения конкретного типа маркера и определения глубины его залегания перейдите в режим поиска маркеров одного типа и продолжите работу как описано в п. 3.2.1.

Примечание. В данном режиме отклик шкалы на изменение положения маркероискателя имеет более грубую и замедленную реакцию, а так же меньшую чувствительность к глубоко расположенным маркерам на фоне сильных помех, что можно отнести к недостаткам данного режима по сравнению с режимом поиска маркера одного типа.

3.3.3 Чтение данных из интеллектуальных маркеров (только «Сталкер» ПМ-3)

Маркероискатель «Сталкер» ПМ-3 позволяет считывать данные из интеллектуальных электронных маркеров серий 1400-XR-iD, 1200-XR-iD.

В режиме поиска расположите маркероискатель непосредственно над маркером, затем для чтения нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку . По окончании чтения на индикаторе отобразятся индивидуальный номер маркера и записанные в него данные.

Примечание. Из-за наличия высокочастотных помех глубина чтения данных из маркера может отличаться от максимально заявленной. В этих случаях рекомендуется максимально возможно приблизить маркероискатель к маркеру, например, сделав углубление над местом его закладки, или повторить попытку чтения через некоторое время.

4 Запись и просмотр треков

В маркероискателе имеется возможность записи в энергонезависимую память величину уровня сигнала от маркера, глубину его залегания и данные интеллектуальных маркеров, в том числе с привязкой к координатам и времени, полученным от внешнего GPS/ГЛОННАС-Bluetooth модуля (далее GPS-модуль) или от GPS-модуля смартфона. Связь с внешним GPS-Bluetooth модулем осуществляется по беспроводной связи «Bluetooth» стандарта 2.0, 2.1 или 3.0 (поддержка профиля SPP).



Точность определения координат зависит от технических характеристик приемного устройства (внешнего GPS/ГЛОННАС-модуля или GPS-модуля смартфона), а также количество спутников в прямой видимости, их расположение, наличие отраженных сигналов, влияние ионосферы, неточность часов спутников и т.п.


Примечание! При использовании GPS-приёмников с возможностью передачи координат через «Bluetooth», например, обладающих более высокими точностными характеристиками, необходимо чтобы GPS-приёмник выдавал данные в формате NMEA-0183 RMC и GGA, частота обновления данных 1 секунда.


4.1 Работа маркероискателя с внешними GPS-устройствами

4.1.1 Настройки маркероискателя для работы с внешним GPS-Bluetooth модулем

GPS-модуль разместите в непосредственной близости от маркероискателя, например, в кармане солнцезащитного чехла.

Для привязки GPS-модуля к маркероискателю при первом сопряжении в «Меню» выберите пункт «GPS» > «Соединение с GPS» > «PIN код». Установите PIN код GPS-модуля. Чаще всего это «0000» или «1234». В случае иного кода, указанного производителем GPS-модуля, выберите пункт «Ручной ввод» и кнопками   установите требуемый код.

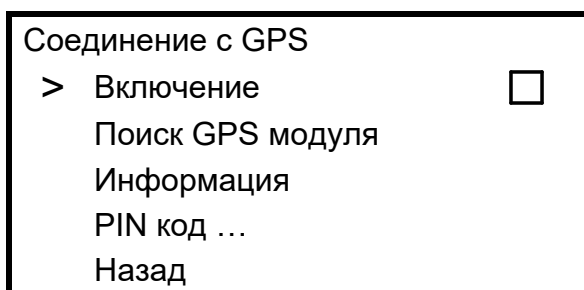

Далее в «Меню» выберите «GPS» > «Соединение с GPS» > «Поиск GPS модуля». По окончании поиска из списка найденных выберите Ваш GPS-модуль. Подтвердите выбор кнопкой . Далее в пункте «Информация» доступны имя или адрес GPS-модуля, количество видимых им спутников, определяемые им координаты и время.









Состояние связи с GPS-устройством индицируется символами «» и «» (поз. 8 на рис. 3.2а) и описано в таблице 4.1

Таблица 4.1 – состояние связи с GPS-устройством

Символ	Описание
отсутствует	Связь с GPS-модулем отсутствует
 желтого цвета	Устанавливается соединение с GPS-модулем Не более 1 минуты
 желтого цвета	Связь с GPS-модулем установлена, но координаты GPS отсутствуют (холодный старт GPS-модуля, плохие условия приема сигналов GPS)
 зеленого цвета	Связь с GPS-модулем установлена, координаты принимаются
 красного цвета	Связь с GPS-модулем была потеряна

В дальнейшем соединение с ранее выбранным GPS-модулем осуществляется автоматически после нажатия на кнопку  и выбора трека для записи (см. п. 4.2) либо через «Меню» > «GPS» > «Соединение с GPS» > «Включение».

Примечание. Время холодного старта (например, первое включение после длительного неиспользования GPS-модуля) в зависимости от модели GPS-модуля и количества видимых спутников, может достигать 20 минут. При этом на экране символ «» отображается желтым цветом. В дальнейшем время горячего старта будет составлять несколько секунд.



4.1.2 Настройки маркероискателя для работы с GPS-модулем смартфона

Вместо внешнего GPS-Bluetooth модуля для передачи координат в маркероискатель возможно использовать смартфон со встроенным GPS-модулем, который удовлетворял бы Вас точностью позиционирования.

Смартфон должен работать на операционной системе Android не ниже 6.0.

С сайта www.radio-service.ru в разделе «Трассоискатели «Сталкер» скопируйте на смартфон и установите Android-приложение «Stalker-terminal». Для установки приложения в настройках смартфона необходимо разрешить установку приложений из неизвестных источников.


Разместите смартфон поблизости к маркероискателю, так, чтобы он обеспечивал прием наибольшего количества спутников.

При первом сопряжении смартфона в «Меню» маркероискателя выберите пункт «GPS» > «Соединение с GPS» > «PIN код» > «Ручной ввод». Кнопками   установите код 5106.



Далее:

- запустите на смартфоне приложение «Stalker-terminal»;
- в главном окне приложения нажмите «Передача координат», дождитесь появления навигационных данных о количестве спутников, после чего нажмите «Установить соединение»;

- при первом сопряжении смартфона с маркероискателем в «Меню» маркероискателя выберите «GPS» > «Соединение с GPS» > «Поиск GPS модуля». По окончании поиска из списка найденных выберите Ваш смартфон. В дальнейшем соединение с ранее выбранным смартфоном осуществляется автоматически после нажатия на кнопку  и выбора трека для записи (см. п. 4.2).


- при запросе введите в смартфон код 5106;


При наличии в смартфоне связи с Интернетом на его экране будет отображаться Ваше текущее положение на карте «Google Maps». При отсутствии Интернета карта отображаться не будет.


В остальном индикация состояния связи с GPS-модулем аналогична п. 4.1.1.

4.2 Запись треков



ВНИМАНИЕ! Запись треков возможна только в режиме поиска маркера одного типа, в режиме сканирования данная функция не доступна.

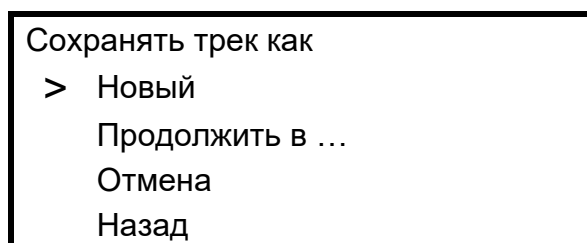

Для сохранения в памяти информации об уровне сигнала от маркера и глубине его залегания при нахождении над маркером нажмите на кнопку .

При первом после включения нажатии кнопки  маркероискатель переходит в раздел «Меню» > «Сохранять трек как», в котором следует выбрать, создать ли новый трек для записи - «Новый» или продолжить запись в уже существующий - «Продолжить в ...».




После выбора установится связь с GPS-устройством, которое было заранее прописано в маркероискателе (см. п. 4.1).



Далее при следующих нажатиях кнопки  данные будут записываться в этот трек. В момент записи точки в трек на экране кратковременно загорается символ «» (поз. 10 на рис. 3.2а), при этом, если сохраненная в трек точка содержит координаты GPS символ будет зеленого цвета, а если запись произошла без привязки к координатам, то красного.

Для создания в треке точек помеченных особым образом, например, чтобы отметить место отвода трубопровода или наличие кабельной муфты, следует нажать и удерживать в течение 2 секунд кнопку  (прозвучит длительный звуковой сигнал). При просмотре записанных данных в программе «Stalker-terminal» такая точка в версии для ПК в графе «Метка» будет помечена символом « ! » или символом  зеленого цвета на треке в версии для смартфона.



4.3 Дистанция

На основании получаемых от внешнего GPS-модуля координат, маркероискатель рассчитывает и отображает на экране (поз. 9 на рис. 3.2а) пройденную дистанцию:

- «От последней метки» - как расстояние прямолинейного отрезка от последней точки, отмеченной нажатием на кнопку  до текущего местоположения;

- «Сумма от нач. метки» - как сумму расстояний между точками отмеченными кнопкой  начиная с первой, плюс расстояние от последней точки до текущего местоположения. Это позволяет отображать пройденное расстояние не только для прямолинейных участков, но и состоящих из ломаных линий. Для этого при каждой смене направления движения необходимо нажимать кнопку .



Выбор того или иного варианта осуществляется в разделе «Меню» > «GPS» > «Настройки GPS» > «Дистанция».

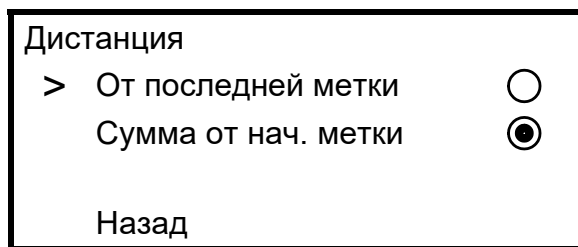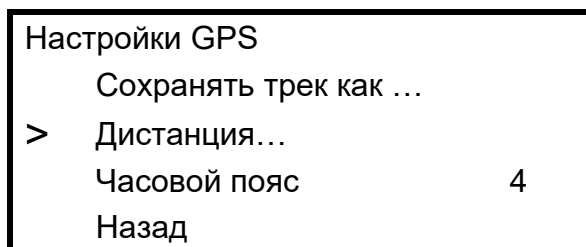

Значение дистанции не сохраняется в энергонезависимой памяти и обнуляется при выключении маркероискателя.

4.4 Журнал

Список треков, записанных в памяти маркероискателя, может быть просмотрен через «Меню» > «GPS» > «Журнал» > «Просмотр».

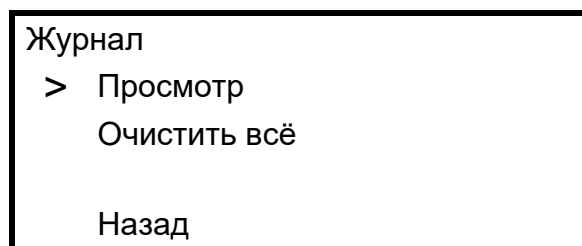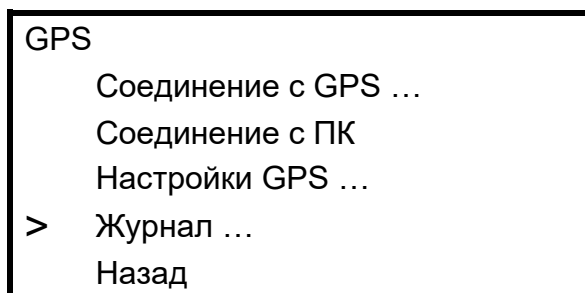

Для каждого трека отображается его номер, дата и время (если есть) первой записанной точки трека и количество точек в треке. Перебор треков осуществляется

кнопками  , удаление трека кнопкой .

4.5 Передача и просмотр треков на ПК или смартфоне

В маркероискателе имеется возможность передачи данных в ПК или смартфон. Данные передаются из памяти маркероискателя по беспроводной связи и сохраняются в виде файлов содержащих треки.

Для работы с данными используется специализированная программа «Stalker-terminal», которая позволяет получать от маркероискателя треки с данными, просматривать, редактировать их и сохранять в память.

4.5.1 Передача треков в ПК

Для просмотра данных необходим ПК с операционной системой Windows (Vista, 7, 8, 10). Для передачи данных в ПК необходимо наличие в нем устройства Bluetooth или применение внешнего Bluetooth-USB адаптера с установленными для него на ПК драйверами.

С сайта www.radio-service.ru в разделе «Трассоискатели «Сталкер» скачайте и установите приложение «Stalker-terminal» (версия не ниже 2.4). Перед загрузкой убедитесь у системных администраторов, что на Вашем компьютере не стоит запрет на загрузку и установку сторонних программ.

Далее для передачи данных на компьютер:

- запустите программу «Stalker-terminal»;

- расположите маркероискатель поблизости от ПК;
- включите на маркероискателе связь с ПК: «Меню» > «GPS» > «Соединение с ПК»;
- для чтения трека из маркероискателя в программе «Stalker-terminal» во вкладке «Файл» выберите «Загрузить трек из устройства».

- в появившемся окне «Выбор трека» выберите трек/ треки из списка и нажмите «ОК». Дождитесь окончания чтения трека.

Программа позволяет просматривать треки с наложением на карты «Яндекс.Карты», «Google Maps» и «OpenStreetMap». Для этого необходимо наличие связи компьютера с сетью Интернет. В случае если доступ в сеть осуществляется через прокси-сервер, необходимо настроить его параметры в настройках программы «Stalker-terminal». При отсутствии связи с сетью Интернет карта отображаться не будет, в остальном программа сохраняет работоспособность.

Дополнительно имеется возможность сохранить данные трека в форматах «.kml» для работы с программой Google Earth или в формат «.csv» для собственных приложений. Для этого при открытом треке во вкладке «Файл» выберите «Экспорт таблицы...». Далее в появившемся окне выберите путь сохранения, имя трека и его тип (формат).

Примечание.

В некоторых случаях возможна некорректная работа операционной системы Вашего компьютера с некоторыми Bluetooth-USB адаптерами.

Если при работе с программой не удастся установить связь прибора с ПК, то:

- убедитесь, что на панели задач отображается символ Bluetooth и адаптер установлен как «Устройство Bluetooth»;
- проверьте, что имя подключаемого маркероискателя отображаются в окне «Устройства Bluetooth» компьютера.

В противном случае:

- подключите Bluetooth-USB адаптер к другому USB-порту компьютера;
- установите соответствующий драйвер для Bluetooth-USB адаптера;
- замените Bluetooth-USB адаптер.

4.5.2 Передача треков в смартфон

Для просмотра данных необходим смартфон с операционной системой Android не ниже 6.0.

С сайта www.radio-service.ru в разделе «Трассоискатели «Сталкер» скопируйте на смартфон и установите Android-приложение «Stalker-terminal». Для установки приложения в настройках смартфона необходимо разрешить установку приложений из неизвестных источников.

Далее для передачи данных на смартфон:

- включите на маркероискателе связь с ПК: «Меню» > «GPS» > «Соединение с ПК»;
- запустите на смартфоне приложение «Stalker-terminal»;
- для чтения трека из маркероискателя в главном окне приложения нажмите «Загрузка и просмотр треков», далее «Загрузить трек из приемника»;
- при запросе введите в смартфон код 5106;
- в появившемся списке выберите трек/ треки и нажмите «Загрузить». Дождитесь окончания загрузки трека;
- - в появившемся окне «Сохраненные треки» выберите необходимый для просмотра трек/ треки и нажмите кнопку «Открыть».

Программа позволяет просматривать треки с наложением на карту «Google Maps». Для этого необходимо наличие связи смартфона с сетью Интернет. При Интернета карта отображаться не будет, в остальном программа сохраняет работоспособность.

Дополнительно имеется возможность сохранить трек в формате «.track» для дальнейшей работы с ним в программе «Stalker-terminal» на ПК. Для этого в окне «Сохраненные треки» выберите необходимый для экспорта трек и нажмите кнопку «Экспорт для ПК». Далее трек будет сохранен во внутренней памяти смартфона в папке «Stalker-terminal».

Более подробно о работе с программами можно ознакомиться из фильмов на сайте www.radio-service.ru в разделе «Трассоискатели «Сталкер».

5 Возможные неисправности и методы их устранения

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Возможные неисправности и методы их устранения

Вид неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Не включается или самопроизвольно выключается	Разрядился или неисправен аккумулятор	Зарядить или заменить аккумулятор или установить батареи
Аккумулятор не заряжается, маркероискатель не реагирует на подключение зарядного устройства	Неисправность блока питания или аккумулятора	Проверить зарядное устройство, при необходимости заменить аккумулятор
	Глубокий разряд аккумулятора	Подключить зарядное устройство на время не менее 4 часов
Не прослушивается звук в наушниках при нормальной работе звука через встроенный динамик	Нет контакта в разъеме для наушников	Требуется замена разъема
	Обрыв в наушниках	Требуется ремонт или замена наушников
Погрешность определения глубины залегания маркера превышает предельно допустимую	Изменение параметров измерительных трактов	Требуется проведение настройки на заводе изготовители

6 Техническое обслуживание и ремонт

6.1 Техническое обслуживание сводится к соблюдению правил эксплуатации, хранения, зарядке аккумулятора и устранению неисправностей.

6.2 Ремонт маркероискателя допускается только на предприятии-изготовителе или в специализированных ремонтных предприятиях.

6.3 Замена аккумулятора или сменных элементов питания

Для замены элементов питания необходимо:

- извлечь винты крепления крышки отсека питания и снять крышку;
- извлечь сначала первый аккумулятор (батареиный отсек) и отсоединить разъём, идущий к нему, затем второй;
- заменить аккумуляторы или элементы питания в батарейных отсеках;
- соединить первый аккумулятор (батареиный отсек) и поместить его в отсек питания, затем второй, при этом между аккумуляторами необходимо установить штатную изолирующую прокладку;
- далее установить и закрепить винтами крышку отсека питания;
- провести зарядку аккумуляторов.

10 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие маркероискателя техническим требованиям при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации маркероискателя 18 месяцев с даты изготовления или даты продажи (при наличии соответствующей отметки о продаже), но не более 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период от подачи рекламации до устранения неисправностей.

Заполняется фирмой-продавцом:

Дата продажи _____

Наименование продавца _____

Адрес продавца _____

Телефон продавца _____

Место для печати

11 Сведения о движении маркероискателя при эксплуатации

11.1 Сведения о движении маркероискателя при эксплуатации приводят в таблице 11.1.

Таблица 11.1 – Сведения о движении при эксплуатации

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			с начала эксплуатации	после последнего ремонта		

11.2 Сведения о приеме и передаче маркероискателя приводят в таблице 11.2.

Таблица 11.2 - Сведения о приеме и передаче

Дата	Состояние прибора	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	